Official Licensed Product

Premium Gaming Headset

4G-4881

for

PS4™

UK: Premium Gaming Headset

Please keep this instruction manual for future reference. If you require any help or assistance please contact the Helpline.

Warranty

This product is guaranteed for a period of one year from the date of purchase. During this period, if there is a defect due to faulty materials or workmanship, the retailer from whom you purchased it will replace it with the same or a similar model on production of your purchase receipt or proof of purchase. This guarantee does not cover defects arising from accidental damage, misuse or wear and tear, and is available only to the original purchaser of the product. This does not affect your statutory rights.

Contents

1 x PlayStation®4 Headset
1 x Instruction Manual

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Important Safeguards & Precautions

1. Before wearing the headset, set the volume control to its minimum level then slowly increase until you reach your desired volume level
2. Listening to your headset at its maximum level may cause damage to both the headset and your ears
3. Long term exposure to loud music or other sounds in a headset may cause hearing damage. It is best to avoid very high volume levels when using a headset, especially for extended periods
4. Never expose to direct sunlight or wet weather conditions
5. Do not expose the unit to splashing, dripping, rain or moisture. Do not immerse in liquid
6. Do not expose to dust, high humidity, high temperatures or mechanical shock.
7. Avoid any unnecessary strain of the USB cable
8. Do not carry the headset by its cable
9. Do not use if the equipment is damaged
10. Do not disassemble; there are no serviceable parts inside.
11. For external cleaning, use a soft, clean, damp cloth only. Use of detergents may damage the cabinet finish and leak inside

Setting up your Headset

1. Connect the USB cable into a free USB connection on your PS4™ system
2. Connect the 3.5mm Jack cable into your TV Headphone socket
3. Set your TV volume to its mid level, if you encounter any distortion reduce the TV volume

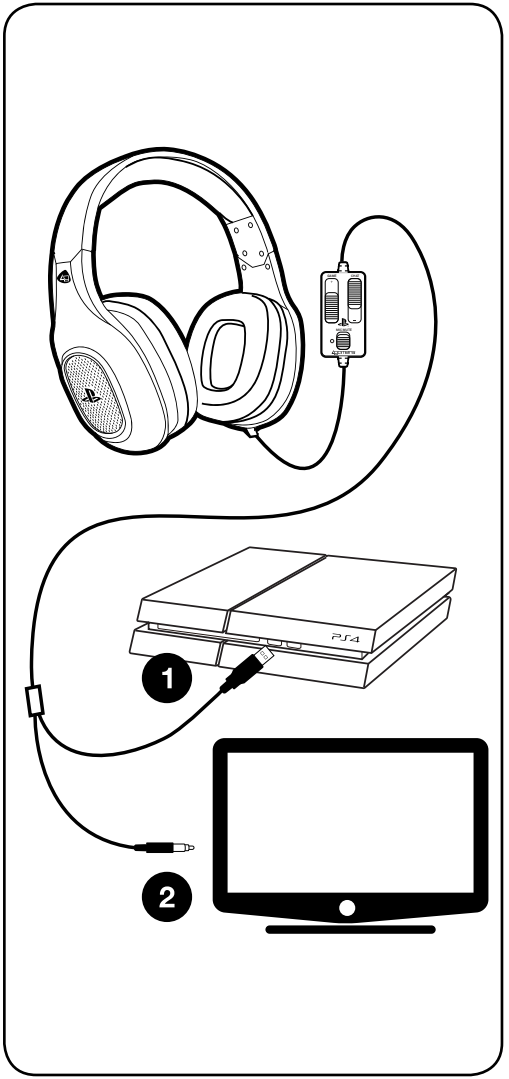

Setting up your PS4™ system
Audio Setting
In order to hear the in-game chat in the headset, you must make sure that your PS4™ system is setup as follows:

" " > "Sound and Screen" > "Audio Output Settings" > "Output to Headphones" > "Chat Audio"

Microphone
The microphone is built into the left ear cup, ensure the microphone hole is not blocked or covered while chatting.

Volume Control
The volume control adjusts the in game and chat sounds independently

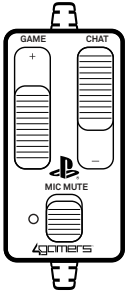

Using the headset with a PC
You can use the headset with a PC that has a USB connector. Insert the USB cable from the headset into a free USB connection on the PC you want to use.

Note: The headset is not guaranteed to work with every PC that has a USB connector.

Frequently Asked Questions
Q: No one can hear me speaking?
1. Ensure the Microphone hole is not covered or blocked
2. Ensure that the device is assigned to a player
3. Set the Mute switch to OFF

Q: I can't hear any Game or Chat sounds through the headset?
1. Ensure that you have turned the volume controls up
2. Ensure that the device is assigned to a player
3. Try setting "Volume Control (Headphones)" on your PS4™ system to a higher level

Technical Specification

Driver Size:	50 mm Neodymium Driver
Frequency response:	10 - 20,000Hz
Impedance:	32 ohms
Sensitivity:	112 dB
Maximum input power:	0.1 mW

Recycling
Where you see the Crossed Out Wheelie Bin symbol it means that this product can be recycled and should not be disposed of in normal household rubbish. If you are in the EU, please take it to a collection point for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) for recycling. For all other countries please adhere to local recycling laws for electrical and electronic equipment.

The recycling and processing of Waste Electrical and Electronic Equipment will make a significant contribution towards helping protect the environment by reducing landfill waste.

Helpline Information
The Helpline is a live one-to-one service

Please note wireless products may be affected by the presence of other wireless devices in the general vicinity. If you experience any unexpected performance with your wireless headset please contact us before returning it to the retailer.

Helpline Information
The Helpline is a live one-to-one service
Hours:
10:00 am till 5:00pm, Monday to Thursday
10:00 am till 4:00pm, Friday
UK: Tel 0870 609 1080
(All calls charged at national rate)
Eire: Tel +44 1204 369233
(All calls charged at international rate)
Email: help@4Gamers.net
Web: www.4Gamers.net
Twitter: 4GamersElite
Facebook Page: 4Gamers

To ensure that your call is handled quickly and effectively please ensure that you have the model number, **4G-4881** and any other relevant information regarding your product to hand when you ring.

Not recommended for children under 6 years of age.

MADE IN CHINA

FR: Premium Gaming Headset

Conservez ce manuel d'instructions pour référence future.

Garantie

Ce produit est garanti un an à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, en cas de défaillance causée par des composants défectueux ou un défaut de construction, le revendeur à qui vous avez acheté le produit vous le remplacera par le même modèle ou un modèle similaire sur présentation du ticket de caisse ou de la preuve d'achat. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par des dégâts accidentels, une mauvaise utilisation ou l'usure et seul l'acheteur initial du produit peut en bénéficier. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires.

Contenu

1 x Casque PlayStation®4

Pour prévenir la possibilité des lésions à l'ouïe, n'écoutez pas longtemps aux niveaux de volume haut

Précautions importantes

1. Avant d'utiliser le casque, assurez vous que le volume soit au minimum puis augmentez progressivement jusqu'au niveau souhaité.
2. Une écoute prolongée à un niveau sonore maximum peut nuire au casque et être dangereux pour vos oreilles.
3. Une écoute prolongée de musique à fort niveau ou à des sons très élevés peut nuire à votre ouïe. Il est conseillé d'éviter des niveaux sonores trop importants lorsque vous utiliser un casque, spécialement lors d'une utilisation prolongée.
4. Ne pas laisser le casque sous les rayons directs du soleil.
5. Ne pas exposer à des éclaboussures, à la pluie ou à l'humidité. Ne pas les immerger dans un liquide.
6. 6. Ne pas les exposer à la poussière, à la lumière directe du soleil, aux intempéries, à une forte humidité, à des températures élevées ou à un choc mécanique.
7. Éviter les tensions de câbles.
8. Ne transportez jamais l'appareil par ses câbles.
9. Ne pas utiliser l'équipement si celui ci est endommagé.
10. Ne pas démonter l'équipement; il ne contient aucune pièce réparable.
11. Pour nettoyer l'extérieur de l'équipement, utiliser uniquement un chiffon doux et propre légèrement humidifié. L'emploi de détergents risquerait d'endommager le revêtement du coffret.

Installation Du Casque

1. Connectez le câble USB à un port USB disponible de votre système PS4™
2. Connectez le câble jack 3.5mm Jack à la sortie casque de votre téléviseur
3. Ajustez le volume de votre téléviseur à un niveau moyen, si vous percevez de la distorsion, réduisez le volume du téléviseur.

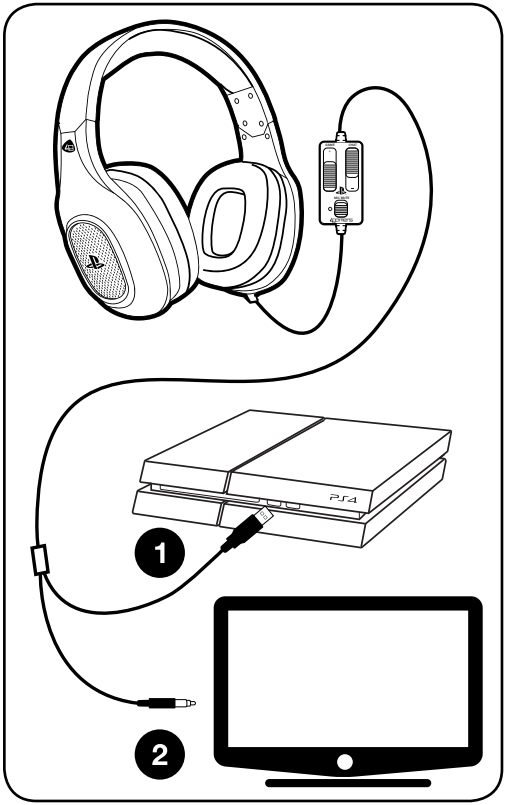

Paramétrages De Votre système PS4™
Paramètres audio
Pour pouvoir entendre les autres joueurs vous devez paramétrer votre système PS4™ comme suit:

" " > [Périphériques audio] > [Casque-micro et casque]. Réglage du volume (casque)

Micro
Le micro est intégré à l'écouteur gauche, assurez vous que le micro n'est pas obstrué ou recouvert lors de son utilisation.

Contrôle Du Volume
Le contrôle de volume du jeu ou du chat se règle indépendamment

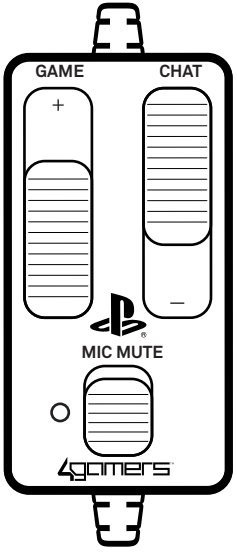

Utilisation Du Casque Avec Un Ordinateur
Vous pouvez utiliser ce casque sur un pc doté d'un port USB, insérez juste le câble USB dans un port disponible.

Notes: Il n'est pas garanti que ce casque soit compatible avec tous les ordinateurs pourvus d'un port USB.

Foire Aux Questions (FAQ)
Personne ne m'entend
1. Assurez-vous que le micro n'est pas couvert ou bloqué
2. Assurez-vous que le périphérique soit bien affecté à un joueur
3. Mettez le bouton Mute sur la position OFF

Je n'entend ni le son du jeu ou le celui du chat
1. Assurez-vous que le volume soit suffisamment élevé
2. Assurez-vous que le périphérique soit bien affecté à un joueur
3. Augmentez le volume dans les paramètres du casque de votre système PS4™

Spécifications Techniques

Taille de l'aimant :	aimant Neodymium 50mm
Réponse de fréquence:	10 - 20,000Hz
Impédance:	32 ohms
Niveau sonore:	112 dB
Entrée maximum:	0.1 mW

Réutilisation
Quand vous voyez ce symbole sur un de nos produits électriques ou des emballages, il indique que le produit électrique ne doit pas être éliminé comme des déchets ménagers en Europe ou Turquie. Afin de garantir le traitement correct du produit, s'il vous plaît disposez en conformité avec les lois locales applicables ou aux exigences d'élimination des équipements électriques.

Ce faisant, vous contribuerez à préserver les ressources naturelles et améliorer les normes de protection de l'environnement dans le traitement et l'élimination des déchets d'équipements électriques.

FABRIQUÉ EN CHINE

IT: Premium Gaming Headset

Invitiamo a leggere attentamente questo manuale per assicurare il corretto funzionamento del prodotto.

Garanzia

Questo prodotto è garantito per un anno dalla data d'acquisto. Durante questo periodo, i prodotti difettosi (a causa di materiali non conformi oppure di difetti di manifattura) verranno sostituiti con prodotti identici o con modelli simili, perfettamente funzionanti, presentando lo scontrino o altra prova d'acquisto. La garanzia non copre i difetti derivanti dal danno accidentale, da cattiva manutenzione o da utilizzo non appropriato, ed è valida solo presso il rivenditore da cui è stato effettuato l'acquisto.
La presente garanzia non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla legge.

Contenuto

1 x PlayStation®4 Headset

Per evitare possibili danni all'udito, evitare di ascoltare a volumi troppo alti per periodi prolungati di tempo.

Precauzioni E Avvertimenti Importanti

1. Prima di indossare le cuffie, impostare al minimo il livello del volume in entrata poi aumentare gradualmente fino a raggiungere il livello desiderato
2. Impostare al massimo il volume può recare danni all'udito e alle cuffie
3. Un esposizione prolungata a musica o altri rumori con volume alto può provocare danni permanenti all'udito. E' consigliabile evitare volumi troppo alti, soprattutto per lunghi periodi di tempo
4. Non esporre alla luce diretta del sole o condizioni meteorologiche quali pioggia e neve
5. Tenere alla larga da schizzi d'acqua o altri liquidi ed evitare di immergere il prodotto in qualsiasi liquido
6. Non esporre a polvere, a fonte solare diretta, in condizioni di umidità meteorologica, in luoghi molto umidi, ad alte temperature oppure a shock meccanici
7. Evitare di tendere i cavi oltre il necessario.
8. Non trasportare mai l'unità tenendola per i cavi
9. Ne pas utiliser l'équipement si celui ci est endommagé
10. Ne pas démonter l'équipement; il ne contient aucune pièce réparable
11. Pour nettoyer l'extérieur de l'équipement, utiliser uniquement un chiffon doux et propre légèrement humidifié. L'emploi de détergents risquerait d'endommager le revêtement du coffret

Impostazione Della Cuffia

1. Collega il cavo USB ad una porta USB libera sul tuo sistema PS4™
2. Collega il cavo Jack da 3.5mm Jack ad un'uscita audio sul tuo TV
3. Imposta il volume del tuo TV su un livello medio, qualora dovessi incorrere in suoni distorti abbassa il volume del TV

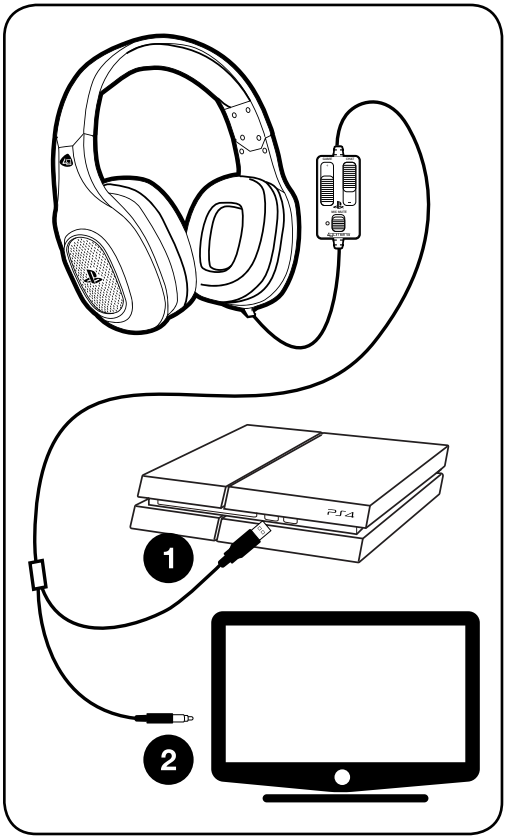

Configurare Il sistema PS4™
Per potere sentire gli altri giocatori devi configurare il sistema PS4™ seguendo queste istruzioni:

"🧰" - "Impostazioni" - "Suono e Schermo" - "Impostazioni di uscita audio" - "Uscita per le cuffie - "Audio Chat"

Microfono
Il microfono è integrato all'interno del padiglione sinistro, assicurati che la fessura del microfono non sia bloccata o coperta durante la conversazione.

Controllo Del Volume
Il controllo del volume regola indipendentemente il livello dei suoni del gioco e della chat

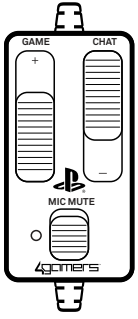

Uso Della Cuffia Tramite PC
Puoi usare le cuffie con un PC che abbia una porta USB. Inserisci il cavo USB della cuffia all'interno di una porta libera sul PC che desideri usare.

Note: Non è garantito il funzionamento della cuffia con tutti i PC che dispongano di un connettore USB.

Domande Frequenti (FAQ)
Nessuno mi sente quando parlo
1. Assicurati che la fessura del microfono non sia otturata o coperta
2. Accertati che il dispositivo sia assegnato a un giocatore
3. Imposta il tasto MUTE su OFF

Non riesco a sentire alcun suono dal gioco o dalla chat
1. Assicurati di aver alzato il volume
2. Accertati che il dispositivo sia assegnato a un giocatore
3. Prova a impostare "Controllo Volume (Cuffie)" del tuo sistema PS4™ su un livello più alto

Specifiche Tecniche

Dimensione Driver:	50 mm Neodymium Driver
Risposta alle Frequenze:	10 - 20,000Hz
Impedenza:	32 ohms
Sensibilità:	112 dB
Massima potenza in entrata:	0.1 mW

Smaltimento
Laddove vedi il simbolo su ciascuno dei nostri prodotti elettrici, batterie o confezioni, esso indica che il prodotto elettronico o le batterie non devono essere smaltiti come rifiuti domestici nell'Unione Europea o in Turchia. Per una corretta gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche o elettroniche, fare riferimento alla legge e ai requisiti locali vigenti in materia di regolamentazione dello smaltimento di apparecchiature elettriche/elettroniche e batterie.

In questo modo, si contribuirà a preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di tutela ambientale nel trattamento e smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici.

PRODOTTO IN CINA

DE: Premium Gaming Headset

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und bewahren diese für den späteren Gebrauch auf.

Garantie

Für dieses Produkt gibt eine Garantie von einem Jahr ab Kaufdatum. Während dieses Zeitraums können Sie das Produkt aufgrund von Material- oder Produktionsfehlern bei dem Händler, der Ihnen das Produkt verkauft hat, unter Vorlage der Kaufquittung gegen ein anderes umtauschen. Versehentliche Beschädigungen, missbräuchlicher Einsatz oder normaler Verschleiß sind von der Garantie ausgeschlossen, die nur für den ursprünglichen Käufer des Produkts Gültigkeit hat. Diese Garantie hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlich geregelten Rechte.

Inhalt

1 x PlayStation®4 Headset

Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum hören.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen und Vorsichtmaßnahmen

1. Bevor Sie das Headset verwenden, stellen Sie die Lautstärkeregelung auf die kleinste Stufe und erhöhen Sie dieses langsam, bis Sie eine zufriedenstellende Lautstärke erreicht haben
2. Bitte beachten Sie dass eine dauerhafte Benutzung des Headsets mit maximalem Lautstärkepegel zu einer Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Kopfhörer führen und Ihrer Gesundheit schaden kann
3. Zu lautes Musikhören kann Ihr Gehör langfristig schädigen. Vermeiden Sie daher die Benutzung des Headsets mit maximalem Lautstärkepegel für einen längeren Zeitraum
4. Nicht am direktem Sonnenlicht oder Nässe aussetzen
5. Vermeiden Sie jeden direkten oder indirekten Kontakt mit Flüssigkeiten jeglicher Art
6. Setzen Sie dieses Produkt keiner direkten Sonneneinwirkung, hohen Temperaturen, Staub, hoher Luftfeuchtigkeit, Schlägen oder Erschütterungen aus
7. Vermeiden Sie unnötiges Strecken und Belasten des Kabels
8. Tragen Sie den Kopfhörer nicht am Kabel
9. Dieses Produkt nicht benutzen, wenn es beschädigt ist
10. Nehmen Sie das Produkt oder die einzelnen Teile nicht auseinander
11. Für die äußerliche Reinigung setzen Sie ein weiches und sauberes Tuch ein. Chemische Reinigungsmittel können den Kunststoff beschädigen

Headset Einrichten

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem freien USB-Anschluss Ihres PS4™ systems
2. Verbinden Sie den 3,5 mm Klinke-Stecker mit der TV-Kopfhörerbuchse
3. Stellen Sie die TV-Lautstärke auf die mittlere Lautstärke, wenn Sie Verzerrungen hören reduzieren Sie die TV-Lautstärke

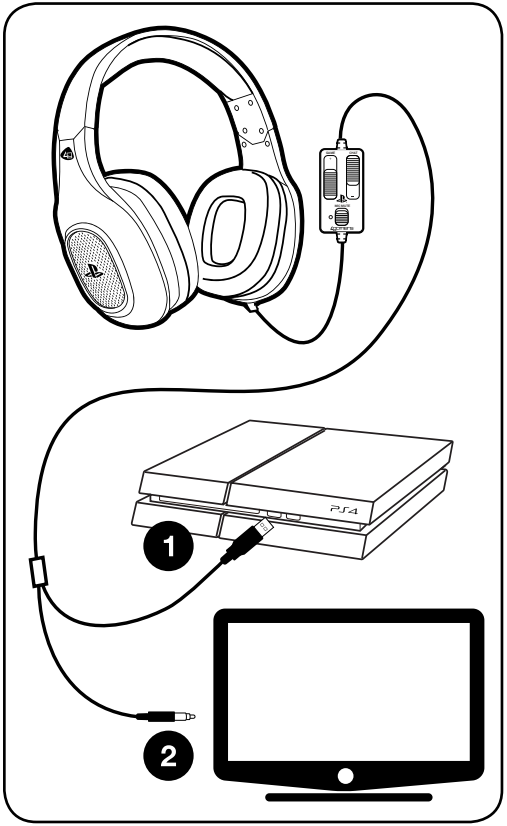

Weitere Einstellungen am PS4™ system

Audio Einstellungen
Um andere Spieler hören zu können, müssen Sie folgende Einstellungen Ihrem PS4™ System vornehmen:

" " - "Ton und Bildschirm" - "Audio-Ausgangs-Einstellungen" - "Ausgang zum Kopfhörer" - "Chat Audio"

Mikrofon
Das Mikrofon ist in die linke Ohrmuschel eingebaut. Stellen Sie sicher, dass das der Mikrofoneingang während dem Chat nicht blockiert oder bedeck ist.

Lautstärke Reglung
Die Lautstärkeregelung passt den Ton für Spiel und Chat unabhängig an.

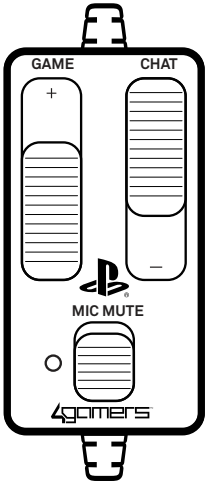

Nutzung des Headsets an einem PC
Sie können das Headset mit einem PC, der über einen USB-Anschluss verfügt verwenden. Stecken Sie das USB-Kabel vom Headset in einen freien USB-Anschluss am PC, den Sie verwenden möchten.

Hinweis: Es ist nicht garantiert dass das Headset mit jedem PC der einen USB-Anschluss hat funktioniert.

Häufig gestellte Fragen
Niemand hört mich sprechen
1. Stellen Sie sicher das der Mikrofoneingang während dem Chat nicht blockiert oder bedeck ist
2. Sicherzustellen, dass das Gerät einem Spieler zugewiesen ist
3. Stellen Sie den Mute-Schalter auf OFF

Ich kann keine Spiele oder Chat-Sounds über das Headset hören
1. Stellen Sie sicher, dass Sie den Lautstärkeregler hoch gedreht haben
2. Sicherzustellen, dass das Gerät einem Spieler zugewiesen ist
3. Versuchen Sie, "Volume Control (Kopfhörer)" in Ihren PS4 system einstellungen zu erhöhen

Technische Spezifikation

Driver Size:	50mm Neodymium Driver
Frequency response:	10 - 20,000Hz
Impedance:	32 ohms
Sensitivity:	112 dB
Maximum input power:	0.1 mW

Wiederverwertung
Wenn sie das Symbol auf einem unserer Elektro-Produkte, Batterien oder Verpackungen sehen, bedeutet dies, dass das entsprechende Produkt oder die Batterie nicht als Haushaltsmüll in Abfällen in der EU oder in der Türkei entsorgt werden dürfen. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung des Produkts und Batterie sicherzustellen, entsorgen Sie sie bitte in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften für die Entsorgung von Elektrogeräten / Batterien.

Bitte helfen Sie dabei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und die Verbesserung der Standards des Umweltschutzes bei der Behandlung und Entsorgung von Elektroschrott.

MADE IN CHINA

ES: Premium Gaming Headset

Para garantizar el mejor rendimiento de su producto, por favor, lea atentamente este manual y guardar para futura referencia

Garantía

Este producto está garantizado por un periodo de 2 años desde la fecha de adquisición del mismo. Durante este periodo, si hay algún defecto de materiales de fábrica, o debido a manipulación y/o transporte desde el distribuidor o punto de venta, se podrá reemplazar por el mismo modelo o uno similar, por eso debe guardar el ticket de compra. Esta garantía no cubre los defectos derivados de un daño accidental, mal uso o desgaste natural, y está disponible únicamente para el comprador original del producto. Esto no afecta a sus derechos de comprador.

Contenido

1 x PlayStation®4 Headset

Para prevenir daños de audición, no ajuste el volumen demasiado alto durante largas sesiones

Precauciones y medidas de seguridad importantes

1. Antes de colocarse los auriculares, ajuste el nivel de volumen al mínimo y una vez colocados vaya aumentándolo hasta llegar al nivel deseado
2. Escuchar por los auriculares al nivel máximo de volumen puede causar daños tanto a los auriculares como a sus oídos
3. La exposición duradera a música alta u otros sonidos a gran volumen desde los auriculares puede causar daños auditivos. Es mejor evitar niveles de volumen muy altos cuando utilice auriculares, especialmente en largos periodos de uso
4. Nunca exponga la unidad a la luz solar directa o condiciones de humedad ambiental
5. No exponga el producto a salpicaduras, goteras, lluvia o humedad. No sumergir en líquidos
6. No exponga el producto al polvo, luz solar directa, alta concentración de humedad, condiciones de clima extremas, altas temperaturas o descargas eléctrica
7. Evite torcer demasiado los cables
8. Nunca arrastre la unidad tirando de sus cables
9. No utilizar si el producto está dañado.
10. No desmontar; no hay ningún componente sustituible en su interior
11. Para una limpieza externa, use solamente un trapo suave, limpio y ligeramente humedecido. El uso de detergentes podrían dañar el acabado de la carcasa y podría filtrarse a su interior ocasionando daños

Configurando El Headset

1. Conecte el cable USB en un puerto USB libre de su sistema PS4™
2. Conecte el cable minijack 3.5mm en el conector de auriculares de su TV (consulte el manual de su aparato para más información)
3. Ajuste el nivel de volumen de su TV a un nivel medio, si nota distorsión en el sonido, baje el volumen de su TV

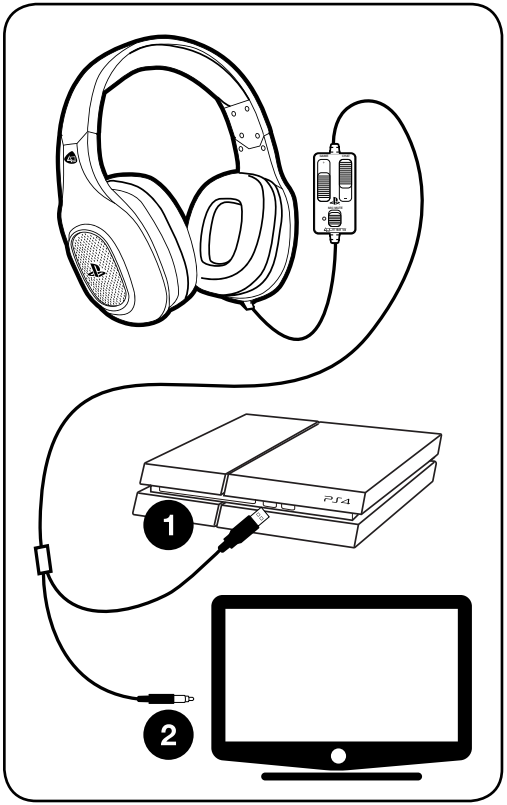

Configurando su sistema PS4™

Ajustes de Audio
Para que pueda oír a los otros jugadores, deberá configurar su sistema PS4™ tal y como se indica a continuación:

" " - "Sonido y pantalla" - "Ajustes de salida de audio" - "Salida de auriculares" - "Audio del Chat"

Micrófono
El micrófono está incorporado en el altavoz izquierdo, asegúrese de que el agujero del micrófono no está cubierto o bloqueado mientras chatea.

Control De Volumen
El control de volumen ajusta el sonido del juego y de los chats de forma independiente.

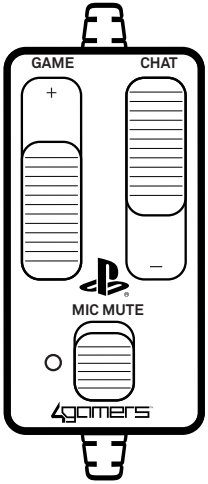

Usar El Headset Con Un PC
Puede usar el Headset con un PC que tenga conector USB. Inserte el USB cable del Headset en un puerto USB libre del PC en el que quiera utilizarlo.

Note: El Headset no está garantizado para funcionar en todos y cada uno de los PC que tengan conector USB.

Preguntas Más Frecuentes: - FAQ
Q: Nadie puede oírme hablar?
1. Asegúrese de que el agujero del micrófono no está tapado o bloqueado
2. Asegúrese de que el dispositivo está asignado a un jugador
3. Ponga el botón MUTE (silencio) en OFF (apagado)

Q: No puedo oír ningún sonido del juego o de chats por el Headset?
1. Asegúrese de que ha subido el volumen desde el control de volumen
2. Asegúrese de que el dispositivo está asignado a un jugador
3. Pruebe a ajustar el "Control de Volumen (Auriculares)" en su sistema PS4™ a un nivel más alto

Especificaciones Técnicas

Tamaño del Altavoz:	Altavoz de Neodymium de 50mm
Frecuencia de Respuesta:	10 - 20,000Hz
Impedancia:	32 ohms
Sensibilidad:	112 dB
Máxima potencia de entrada:	0.1 mW

Reciclaje
Donde vea el símbolo RAEE en cualquiera de nuestros productos eléctricos, pilas o embalaje, le indicará que dicho producto eléctrico o batería no debe depositarse como basura doméstica en la UE o Turquía. Para asegurar una disposición y tratamiento correctos del producto y las baterías, por favor deposítelos de acuerdo a las leyes locales aplicables o requerimientos para deshacerse de equipamiento/baterías eléctricos.

Al hacerlo, ayudará a conservar recursos naturales y mejorar los estándares en la protección del medio ambiente en el tratado y disposición de basura eléctrica.

FABRICADO EN CHINA

NL: Premium Gaming Headset

Bewaar deze handleiding om hem later te kunnen raadplegen.

Garantie

Dit product heeft een garantie van 1 jaar vanaf de datum van aankoop. Indien er tijdens die periode een defect is te wijten aan defecte materialen, dan zal het winkelpunt waar u het kocht omruilen met hetzelfde of een gelijkaardig product. Deze garantie dekt geen fouten te wijten aan ongelukschade, verkeerd gebruik of slijtage, en is enkel geldig voor de originele aankoper van het product.

Inhoud

1 x PlayStation®4 Headset

Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, luister niet op een hoog volume gedurende lange perioden

Belangrijke veiligheidopmerkingen

1. Voordat u de hoofdtelefoon draagt, zet de volumeknop op de laagste stand om daarna langzaam te verhogen totdat u het gewenste volume bereikt.
2. Luisteren naar uw hoofdtelefoon op het hoogste niveau kan schade veroorzaken aan zowel de hoofdtelefoon als je oren.
3. Langdurige blootstelling aan luide muziek of andere geluiden in een hoofdtelefoon kan gehoorschade veroorzaken. Het beste is om een zeer hoog volume bij gebruik van een hoofdtelefoon, vooral voor langere perioden, te vermijden.
4. Nooit blootstellen aan direct zonlicht of natte weersomstandigheden
5. Bescherm het apparaat tegen spatten, druppels, regen of vochtigheid. Dompel het niet in onder liquide materialen
6. Bescherm het apparaat tegen stof, direct zonnelicht, natte weerscondities, hoge vochtigheid, hoge temperaturen of mechanische schokken
7. Vermijd onnodige belasting van de audiokabel
8. Draag de hoofdtelefoon niet met de kabels
9. Gebruik het apparaat niet wanneer het defect is
10. Haal het apparaat niet uit elkaar; er zijn geen onderdelen om te onderhouden
11. Om netjes te houden gebruik een zachte doek, gebruik geen detergenten

Instellen Koptelefoon

1. Sluit de USB kabel aan op een vrije USB connectie op je PS4™ systeem
2. Sluit de 3.5 mm Jack kabel aan op uw TV Hoofdtelefoon aansluiting
3. Zet het tv volume op het middelste niveau, als er enige vervorming ontstaat, verminder het TV geluid

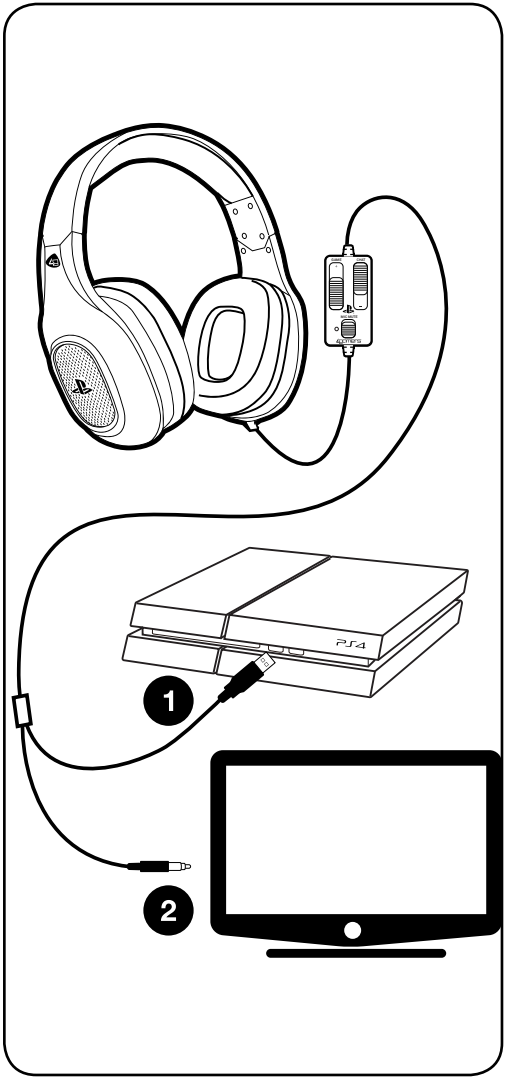

Het Instellen Van Uw PS4™ - system

Audio Instelling
Zodat u andere spelers kunt horen moet u uw PS4™ systeem als volgt instellen:

"🧰" - "Geluid en scherm" - "Instellingen audio-uitvoer" - "Uitvoer naar koptelefoon" - "Chat Audio"

Microfoon
De microfoon is in de linkeroorschep ingebouwd, zorg ervoor dat de microfoon niet wordt geblokkeerd of bedekt tijdens het chatten.

Volume Regeling
De volume regelaar stelt game- en chatgeluiden onafhankelijk in.

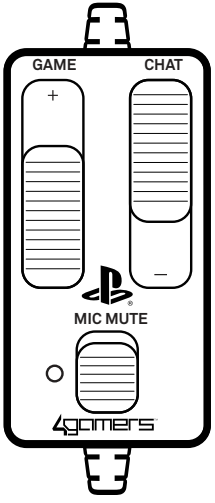

Het Gebruik Van De Hoofdtelefoon Met Een PC
Je kunt de koptelefoon gebruiken met een PC die een USB aansluiting heeft. Steek de USB kabel van de koptelefoon in een vrije USB connectie op de PC die u wilt gebruiken.

Opmerking: Er is geen garantie dat hoofdtelefoon op elke PC werkt met een USB aansluiting.

Veel Gestelde Vragen: - FAQ
Niemand kan me horen praten
1. Zorg ervoor dat het microfoongat niet wordt bedekt
2. Zorg ervoor dat het apparaat is toegewezen aan een speler
3. Zet de MUTE schakelaar op OFF

Ik hoor geen spel-of chatgeluiden via mijn koptelefoon
1. Zorg ervoor dat de volume regelaars naar boven staan
2. Zorg ervoor dat het apparaat is toegewezen aan een speler
3. Probeer "Volume Control (koptelefoon)" op je PS4 system naar een hoger level te brengen

Technische Specificatie

Driver Grootte:	50 mm Neodymium Driver
Frequentiebereik	10 - 20,000Hz
Impedantie:	32 ohms
Gevoeligheid:	112 dB
Maximaal ingangsvermogen:	0.1 mW

Recycling
Als u dit symbool zit op één onze elektrische producten, batterijen of verpakkingen, geeft dit aan dat het artikel niet bij het algemene huisafval mag worden gedeponeerd in Europa of Turkije. Deponeer en verwijder elektrische apparatuur en batterijen conform de lokale wetgeving.

Op die manier werkt u mee aan de instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van het milieu in de behandeling en verwijdering van elektrisch afval.

MADE IN CHINA

RU: Premium Gaming Headset

Сохраните данное руководство. Если вам понадобится помощь, обратитесь в службу поддержки.

Гарантия
Гарантия на данный товар действует в течение одного года со дня покупки. Если в течение этого срока вы обнаружите дефекты, связанные с качеством материалов или изготовления, продавец заменит товар на такую же или аналогичную модель по предъявлению чека или иного доказательства покупки. Данная гарантия не распространяется на дефекты, вызванные случайным повреждением товара, а также его неправильным или чрезмерно интенсивным использованием. Данная гарантия распространяется только на первого покупателя товара. Вышеизложенное не влияет на ваши законные права.

Комплектация
1 x гарнитура для PlayStation®4

Чтобы избежать повреждения слуха, не используйте гарнитуру на большой громкости в течение длительного времени.

Меры предосторожности

1. Прежде чем надеть гарнитуру, уменьшите громкость до минимума, а затем медленно увеличьте до необходимого уровня
2. Использование гарнитуры на максимальном уровне громкости может повредить и гарнитуру, и ваш слух
3. Продолжительное прослушивание музыки и других звуков с помощью гарнитуры может привести к потере слуха. Не следует слушать музыку и другие звуки с помощью гарнитуры на высокой громкости в течение длительного времени
4. Не подвергайте устройство воздействию прямого солнечного света и осадков
5. Не допускайте попадания воды на устройство. Не погружайте устройство в жидкость
6. Пыль, прямой солнечный свет, осадки, высокая влажность, высокая температура и механические воздействия могут повредить устройство
7. Не допускайте чрезмерного натяжения кабелей
8. Не переносите устройство, держа его за кабель
9. Если устройство повреждено, не используйте его
10. Не разбирайте устройство; внутри нет деталей, которые нуждаются в обслуживании
11. Протирайте устройство только чистой, мягкой и влажной тканью. Моющие средства могут повредить полировку и протечь внутрь устройства

Настройка гарнитуры

1. Подключите кабель USB к свободному разъему USB на системе PS4™
2. Вставьте 3,5-мм штекер в разъем для наушников на телевизоре
3. Установите среднюю громкость телевизора. Если звук будет искажаться, уменьшите громкость

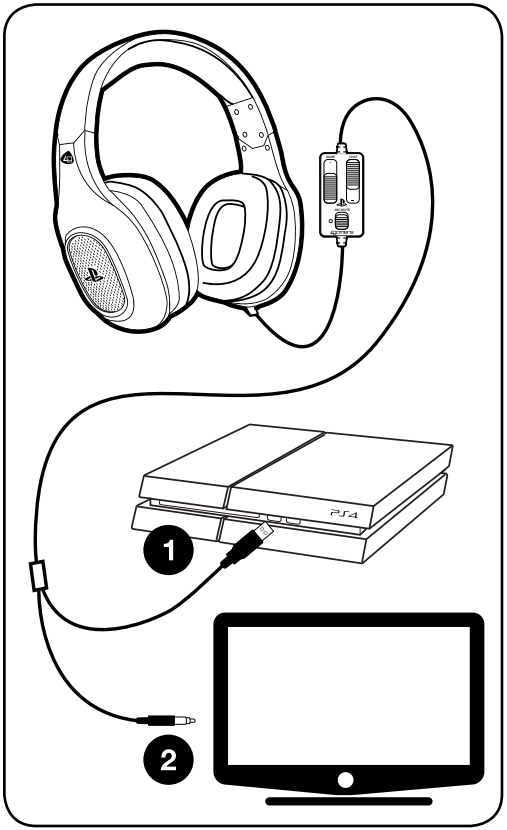

Настройка чата

Настройка звука
Чтобы слышать других игроков, настройте систему PS4™ следующим образом:

Включите звук чата в разделе " " - "Звук и экран" - "Настройки вывода аудио" - "Выход на наушники" - "Звук чата".

Микрофон
Микрофон встроен в левую чашечку наушников. Следите за тем, чтобы его отверстие не было закрыто, когда вы говорите с другими игроками.

Регулятор громкости
Вы можете настраивать громкость звука в игре и громкость голоса в чате независимо.

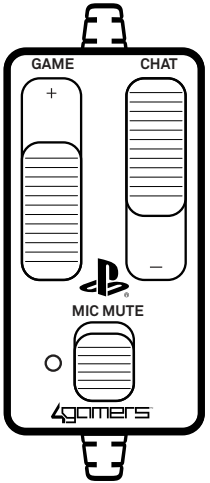

Подключение гарнитуры к компьютеру
Вы можете использовать гарнитуру с компьютером, подключив к свободному разъему USB.

Примечание: совместимость гарнитуры с компьютерами, оснащенными разъемом USB, не гарантируется.

Часто возникающие вопросы
Никто не слышит, что я говорю
1. Убедитесь, что отверстие микрофона не закрыто
2. Убедитесь, что устройство связано с игроком
3. Поставьте переключатель Mute в положение OFF

Я не слышу звуков игры или чата
1. Убедитесь, что на устройстве установлена достаточно большая громкость для звуков игры или чата
2. Убедитесь, что устройство связано с игроком
3. Попробуйте увеличить уровень громкости звука наушников в системе PS4™

Характеристики

Динамики:	неодимовые 50 мм
Частотные характеристики:	10 - 20,000 Гц
Сопротивление:	32 Ом
Чувствительность:	112 дБ
Максимальная входная мощность:	0.1 Вт

Переработка
Если на нашем электроприборе, батарее или упаковке изображен любой из этих символов, это значит, что соответствующий прибор или батарею запрещено утилизировать в составе бытовых отходов на территории ЕС или Турции.

Соблюдая местные законы и требования по утилизации электроприборов и батарей, вы поможете сберечь природные ресурсы и внесете свой вклад в повышение стандартов охраны окружающей среды при переработке отходов электрооборудования.

СДЕЛАНО В КИТАЕ

Official Licensed Product

Performance Gaming Headset

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods

RoHS COMPLIANT

CE

N10686

Recycle CARD widely recycled BOX

EU & TURKEY ONLY

For use exclusively with PlayStation®4 in PAL markets.
® and "PlayStation" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "PS4" is a trademark of the same company. Not recommended for children under 6 years of age. Please retain this packaging for future reference. Due to the company's policy of constant improvement and technical refinement, the company reserve the right to alter the specification. MADE IN CHINA

for PS4™